


EN

### OPERATION OF THE BLENDER CONTROL UNIT

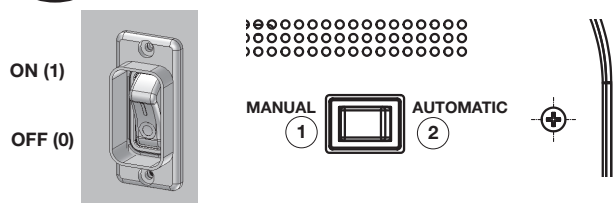

#### Manual operation ①

- To start the appliance move switch to the "ON" position. The 6 orange function button LEDs remain on (= Appliance stationary and ready for operation).
- Move the selector switch to "MANUAL" ① position.
- Using function button, select the required speed and start blending.
- To stop the mixer, repress the same illuminated button (Alternatively the "SHIFT" button can be pressed or the main switch set to "OFF").

#### Saving the blending programmes:

- Start the appliance. During manual operation blend drink normal.
- Directly after blending press the "SHIFT" button to save the complete blending cycle. Simultaneously press any chosen function button (1-6). Next the "SHIFT" button flashes red and the chosen button lights up orange as confirmation.
- The shift function for saved programmes 7-12: To use the save positions 7-12, firstly press the "SHIFT" button ("SHIFT" button lights up green). Afterwards re-press the "SHIFT" button and at the same time one of the function buttons (7-12), to which the blending cycle is to be assigned.


#### Automatic operation ②

Blending with programmed cycles:

- Move the selector switch to the "AUTOMATIC" ② position.
- Pressing one of the function buttons 1-12 (For programmes 7-12 first of all press the "SHIFT" button) starts a cycle. The appliance stops automatically at end of cycle. By re-pressing the same button the cycle can also be prema turely stopped (Alternatively, move the main switch to the "OFF").

DE

### BEDIENUNG DER MIXERSTEUERUNG

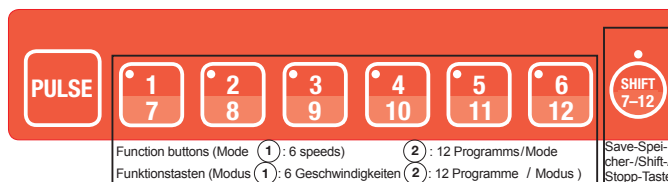

#### Manueller Betrieb ①

- Das Gerät einschalten indem der Schalter auf «ON» gestellt wird. Die 6 orangen LEDs auf den Funktionstasten leuchten dauernd (= Gerät gestoppt und betriebsbereit).
- Den Wählschalter auf «MANUAL» ① stellen.
- Mit den Funktionstasten die gewünschte Drehzahl wählen und mixen.
- Gestoppt wird der Mixer durch erneutes Anwählen der selben, leuchtenden Taste. (Alternativ kann auch die «SHIFT»-Taste gedrückt werden oder der Hauptschalter auf «OFF» gestellt werden).

#### Speichern von Mix-Programmen:

- Gerät einschalten. Im manuellen Betrieb Drink normal mixen.
- Unmittelbar danach die «Shift»-Taste gleichzeitig mit einer beliebigen Funktionstaste (1-6) drücken, um den Zyklus zu speichern. Dabei blinkt die «Shift»-Taste rot und die gewählte Funktionstaste leuchtet zur Bestätigung orange. Um die Speicherplätze 7-12 nutzen zu können muss zuerst die «SHIFT»-Taste gedrückt werden («SHIFT»-Taste leuchtet grün). Danach genau gleich die «SHIFT»-Taste drücken und gleichzeitig die Funktionstaste (7-12), dem der Mix-Zyklus zugeordnet werden soll.

#### Automatic Betrieb ②

Mixen mit programmierten Zyklen:

- Den Wählschalter auf «AUTOMATIC» ② stellen.
- Durch einen Tastendruck auf eine der Funktionstaste 1-12 (Für die Programme 7-12 zuerst die «SHIFT»-Taste drücken) einen Mix-Zyklus starten. Das Gerät stoppt automatisch am Zyklusende. Durch einen erneuten Tastendruck auf die selbe Taste kann der Zyklus auch vorzeitig gestoppt werden.



Unverzichtbare Maschinen für Bars, aus der Schweiz

indispensable machines for bars, from Switzerland

# ROTOR

- Memory Blender 2 (Tischmodell / table model)
- Memory Blender 2 In-Counter (Modell für Thekeneinbau)

12 Programme für verschiedene Ansprüche

12 programs for different needs




Rotag Gruppe

Die familiengeführte Firmengruppe vereinigt die Hersteller der bekannten Qualitätsprodukte Rotor, Lips und FEUMA.


The family group combines the known manufacturer of quality products Rotor, Lips and FEUMA.




**KEY/Recipe 1** Smoothie, Frozen fruits - Small / klein

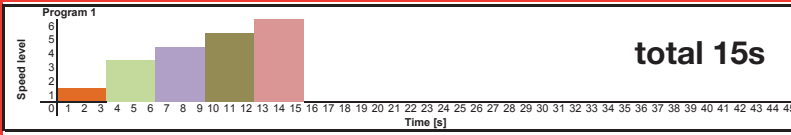


**KEY/Recipe 2** Smoothie, Frozen fruits - Large / gross

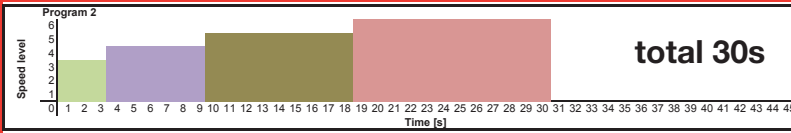


**KEY/Recipe 3** Milkshake - ice cream - small / klein

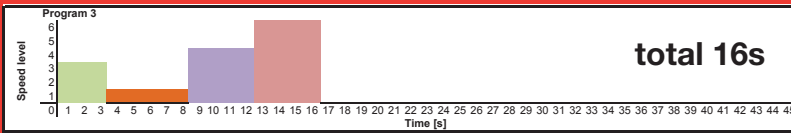


**KEY/Recipe 4** Milkshake - ice cream - large / gross

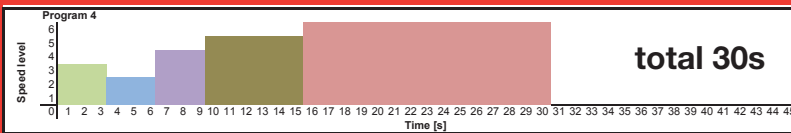


**KEY/Recipe 5** Heavy Consistency - large / zähflüssig, gross

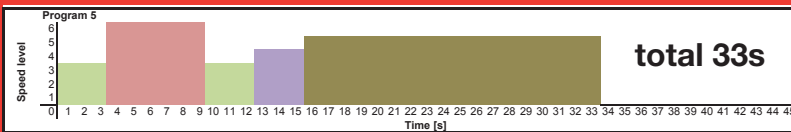


**KEY/Recipe 6** Thick Drinks

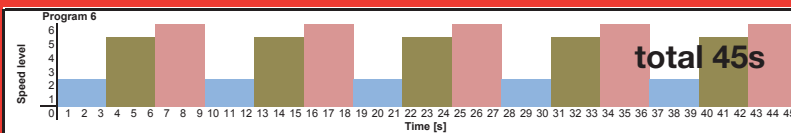


**KEY/Recipe 7** Frozen Drinks, Ice Cubes / mit Eiswürfel

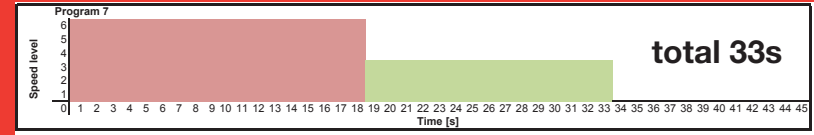


**KEY/Recipe 8** Granita - Frozen Drink

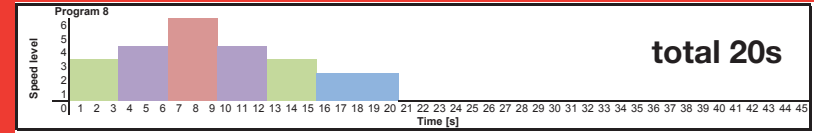


**KEY/Recipe 9** Fresh Fruits and Ice - Large / Früchte mit Eis, gross

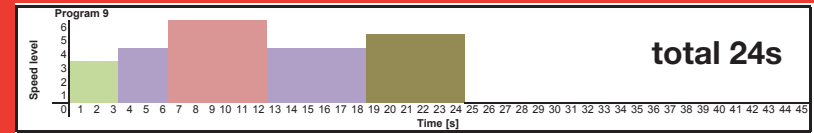


**KEY/Recipe 10** Light Fruit Juice / Fruchtsaft

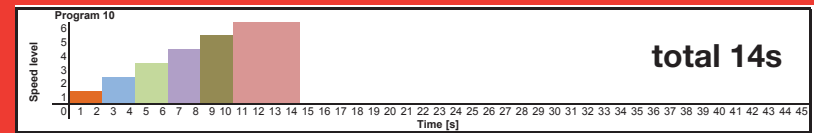

**KEY/Recipe 11** Interval Speed 4 / Stufe 4

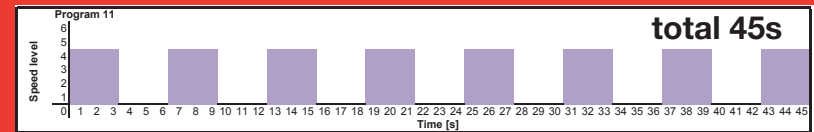

**KEY/Recipe 12** Interval Speed 6 / Stufe 6

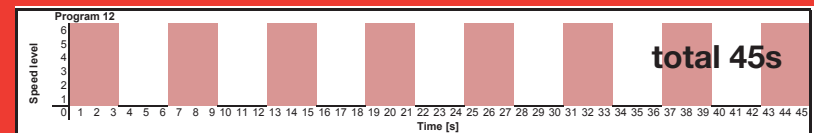

Memory Blender 2 In-Counter

**Reset to manufacturer's settings:** Press the buttons **1+2+3+4** in succession and hold them until LEDs light up. - All user programmed cycles are deleted.

**Zurücksetzen auf Lieferzustand :** Die Tasten **1+2+3+4** der Reihenfolge nach drücken und alle gedrückt halten bis die LEDs leuchten. - Alle selbst programmierten Zyklen werden gelöscht.